

INTERPHONE

stay in touch

Aktualizace firmwaru Ridesync pro horizontální/vertikální otáčení obrazovky

Požadované materiály:

1. Paměťová karta Micro SD



- Poznámka: Karta bude naformátována a stávající obsah bude smazán.

2. PC s Microsoft Windows 10 nebo novějším

– požadována vestavěná nebo externí čtečka karet Micro SD.

3. Firmware soubor Zip


– Název souboru: Ridesync Firmware-screen switch.zip – Ke stažení z oficiálních stránek: www.interphone.com

4. Křížový šroubovák – Vyžaduje se k otevření slotu pro Micro SD kartu na spodní straně zařízení Ridesync.

Postup aktualizace:

1. Příprava Micro SD karty:


- Vložte Micro SD kartu do čtečky karet připojené k PC.
- Počkejte, dokud nebude detekován operačním systémem.
- Extrahujte obsah souboru **Ridesync Firmware-screen switch.zip** do snadno dostupné složky v počítači.

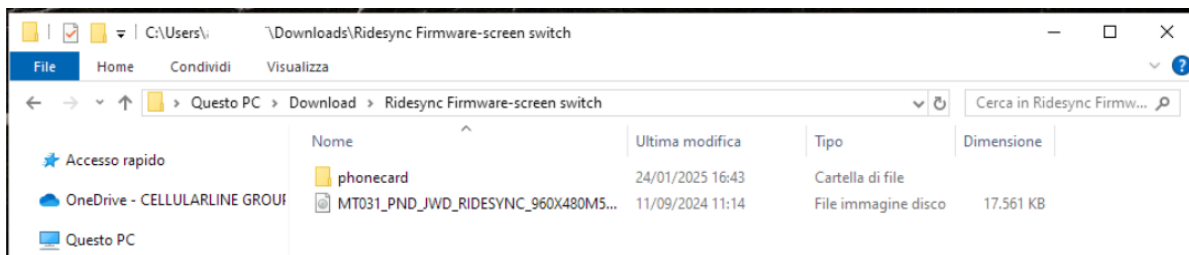


- Otevřete extrahovanou složku a vyhledejte podsložku s názvem *phonecard*.

2. Nahrání firmwaru na Micro SD kartu:

- Otevřete aplikaci **PhoenixCard** umístěnou ve složce **phonecard**.

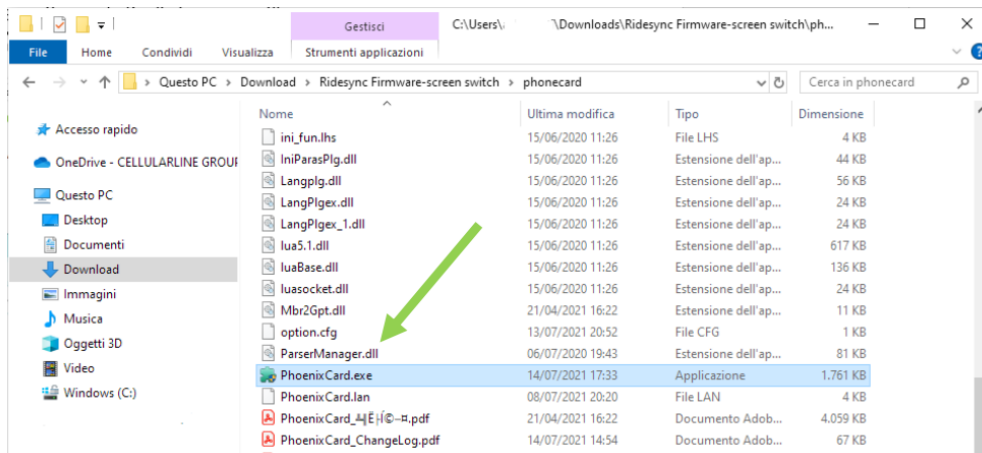


- Klikněte na tlačítko **Image** (levý horní roh okna aplikace).

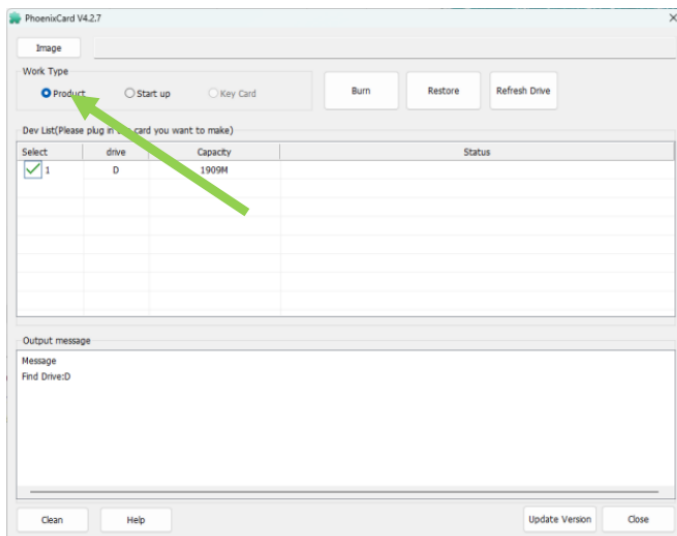

- Vyberte soubor obrazu firmwaru:


MT031_PND_JWD_RIDESYNC_960X480M50_CPAPAAMC_20240911_V1.img

- Klepněte na tlačítko **Burn** (umístěné ve středu okna aplikace).

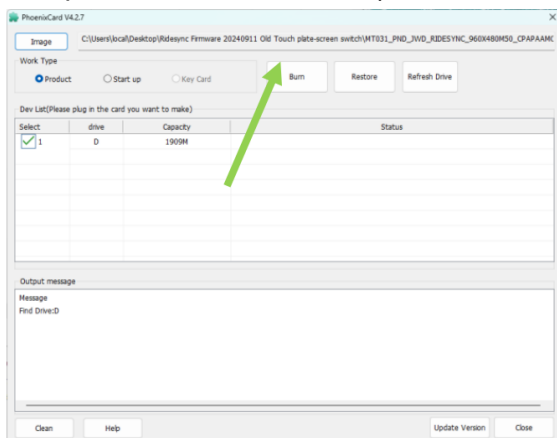


Počkejte, až software:

- Inicializuje kartu Micro SD.
- Zkopíruje firmware na kartu.

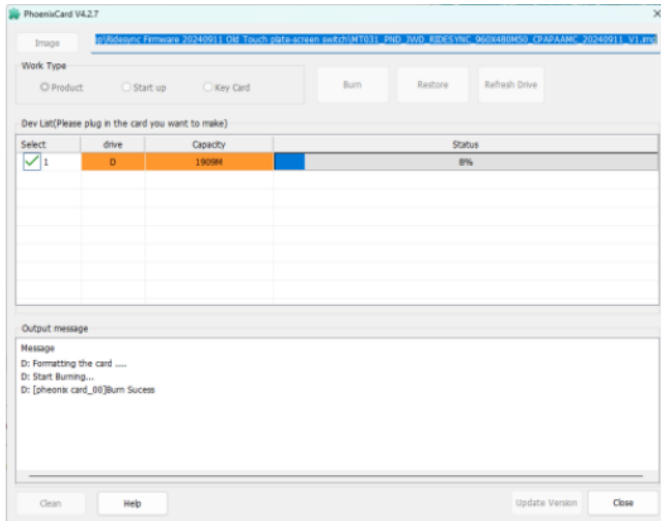

- Po dokončení se ve spodní části okna softwaru zobrazí zpráva o úspěchu

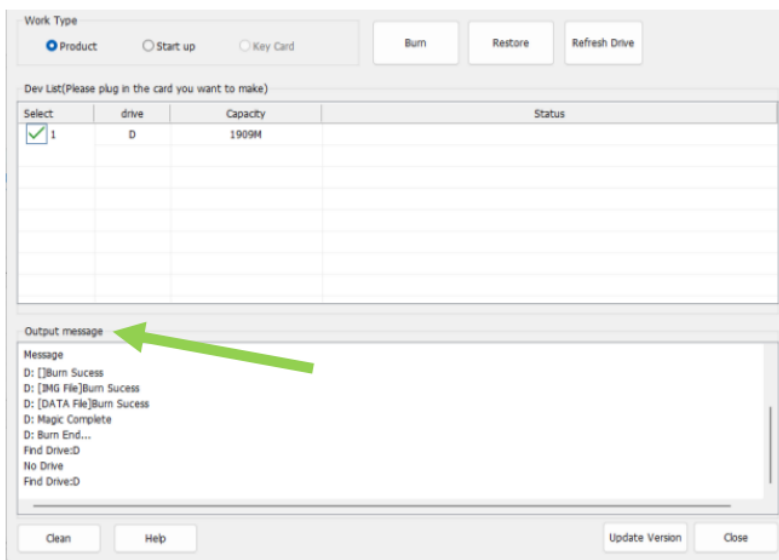

- Zavřete software a vyjměte kartu Micro SD ze čtečky.

3. Instalace firmwaru na Ridesync:

- Pomocí křížového šroubováku odšroubujte kryt slotu pro kartu Micro SD na spodní straně zařízení Ridesync.



- Vložte Micro SD kartu do slotu.
- Zapněte zařízení Ridesync.
- Nový firmware bude detekován automaticky.



- Na displeji se zobrazí indikátor průběhu, který ukazuje stav instalace.
- Po dokončení aktualizace se zařízení Ridesync automaticky vypne.
- Vyjměte kartu Micro SD ze zařízení.
- Znovu nasadte kryt slotu pro kartu SD a pevně utáhněte šrouby.

Závěr: Aktualizace firmwaru je nyní dokončena. Zařízení Ridesync je připraveno k použití s novou funkcí otáčení obrazovky, která je přístupná prostřednictvím nabídky nastavení.